MT-704

Bedienungsanleitung

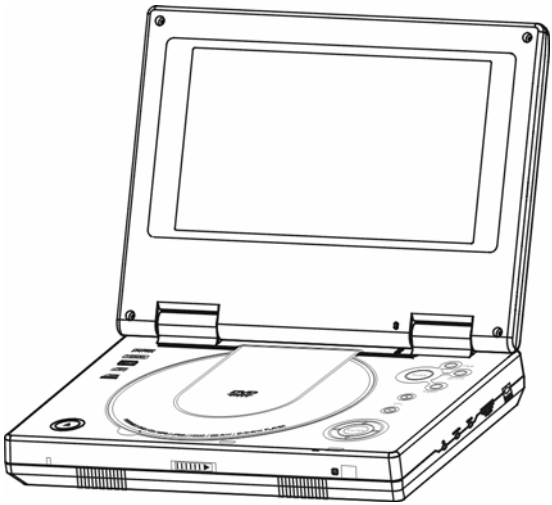

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung ausführlich, um mit dem Gerät vertraut zu werden und bewahren Sie sie für künftige Nachschlagezwecke auf.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Gerätevorderseite, Abbildung 2
Fernbedienung 3

Anschlüsse

Anschluss an ein Fernsehgerät 4
Anschluss an einen AV-Empfänger mit Digitalaudioausgang 5
Basiswiedergabe Basisbedienung 6

Erweiterte Funktionen

Betriebsarten und Funktionen einrichten 7
Fernbedienung 11
MP3-Wiedergabe 19

Anderes

Fehlerbehebung 20
Technische Daten 21

Gerätevorderseite, Abbildung

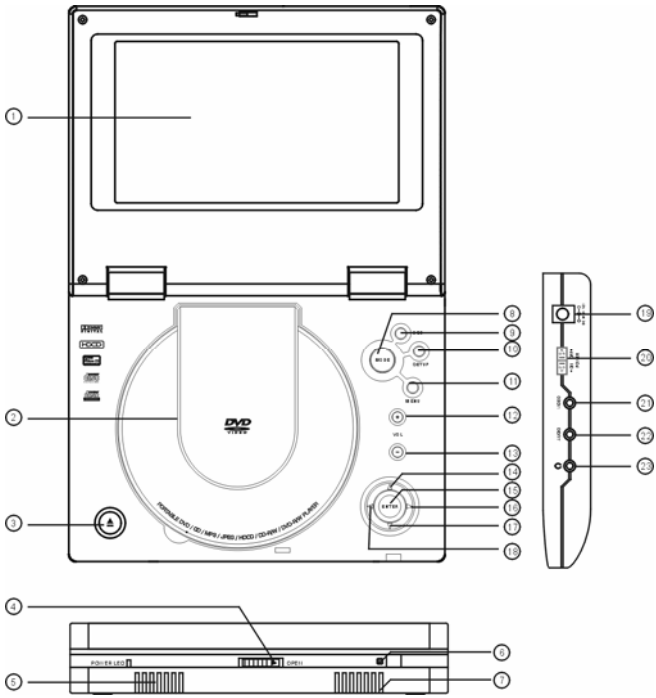

1. LCD ANZEIGE
2. DISK-OBERFLÄCHE
3. CD-FACH ÖFFNEN
4. LCD-ANZEIGE ÖFFNEN
5. LAUTSPRECHER, LINKS
6. SENSOR
7. LAUTSPRECHER, RECHTS
8. MODUS
9. BILDSCHIRMSPRACHE
10. EINSTELLEN
11. MENÜ
12. VOL +
13. VOL -
14. NACH OBEN
15. EINGABE
16. RECHTS
17. NACH UNTEN
18. LINKS
19. GS 12 V EINGANGSBUCHSE
20. STROM
21. VIDEO-AUSGANGSBUCHSE
22. OPTISCHE/AUDIO AUSGANGSBUCHSE
23. OHRHÖRERBUCHSE

Fernbedienung

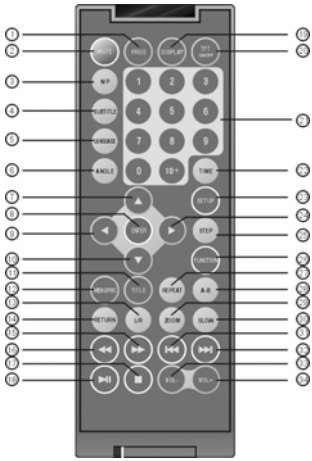

1. PROGRAMM
2. STUMM
3. NTSC/PAL
4. UNTERTITEL
5. SPRACHE
6. WINKEL
7. NACH OBEN
8. EINGABE
9. LINKS
10. NACH UNTEN
11. TITEL
12. MENÜ/PBC
13. L/R KANAL
14. ZURÜCK
15. VORWÄRTS
16. ZURÜCK
17. STOP
18. WIEDERGABE/PAUSE
19. DISPLAY
20. TFT EIN/AUS
21. ZAHLENTASTENAUSWAHL
22. ZEIT
23. EINSTELLEN
24. RECHTS
25. SCHRITT
26. FUNCTION
27. WIEDERHOLEN
28. A-B WIEDERHOLUNG
29. ZOOM
30. ZEITLUPE
31. VORHER
32. NÄCHSTER
33. LAUTSTÄRKE -
34. LAUTSTÄRKE +

Verwenden der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernsensor, damit der Player korrekt arbeiten kann. Die ideale Entfernung zum Sensor beträgt circa 21' und ein Winkel von circa 30 Grad in jede Richtung.

HINWEIS: Richten Sie den Fernsensor nicht auf Lichtquellen und nicht auf direkte Sonnenlicht,

denn dieses könnte Fehlfunktionen des Geräts verursachen. Setzen Sie das Gerät keinem spritzenden Wasser aus. Stellen Sie keine feuchten Gegenstände auf dem Gerät ab. Nehmen Sie die Fernbedienung niemals auseinander.

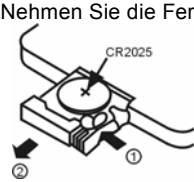

AUSTAUSCH DER BATTERIE

SCHRITT 1 DRÜCKEN SIE DIE TASTE NACH LINKS.

SCHRITT 2: ZIEHEN SIE DEN BATTERIELADER HERAUS

BATTERIEN

DIE UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG DER BATTERIEN KANN DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEFLÜSSIGKEIT, KORROSION ODER EXPLODIERENDE BATTERIEN VERURSACHEN.

- Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Richtung einzulegen.
- Es ist gefährlich Batterien aufzuladen, zu erhitzen, zu öffnen oder kurz zu schließen.
- Lassen Sie keine leeren Batterien im Gerät und mischen Sie keine alten/neuen Batterien.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Wenn die Leistung des Geräts sich verschlechtern sollte, tauschen Sie alle Batterien gegen Neue aus.
- Sollte Batterieflüssigkeit auslaufen, wischen Sie diese aus dem Batteriefach und legen dann neue Batterien ein.

Anschluss an ein Fernsehgerät

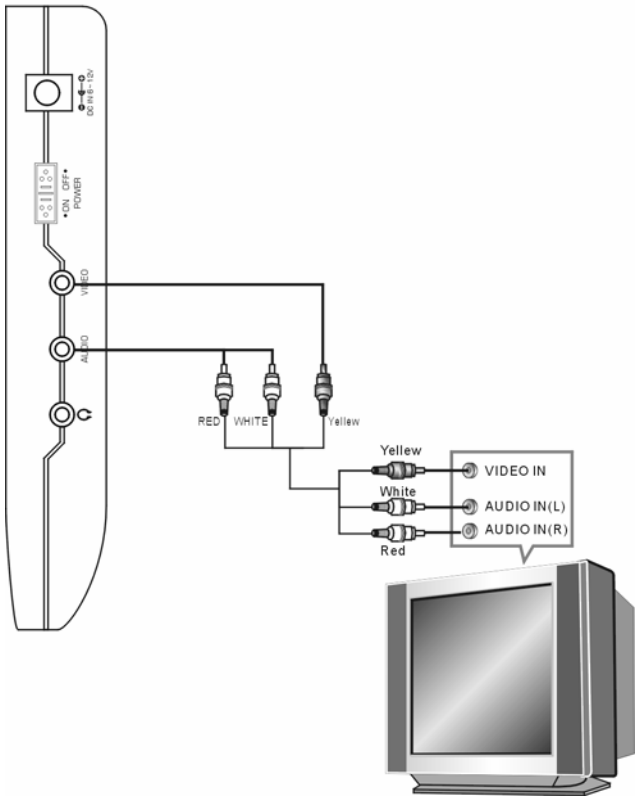

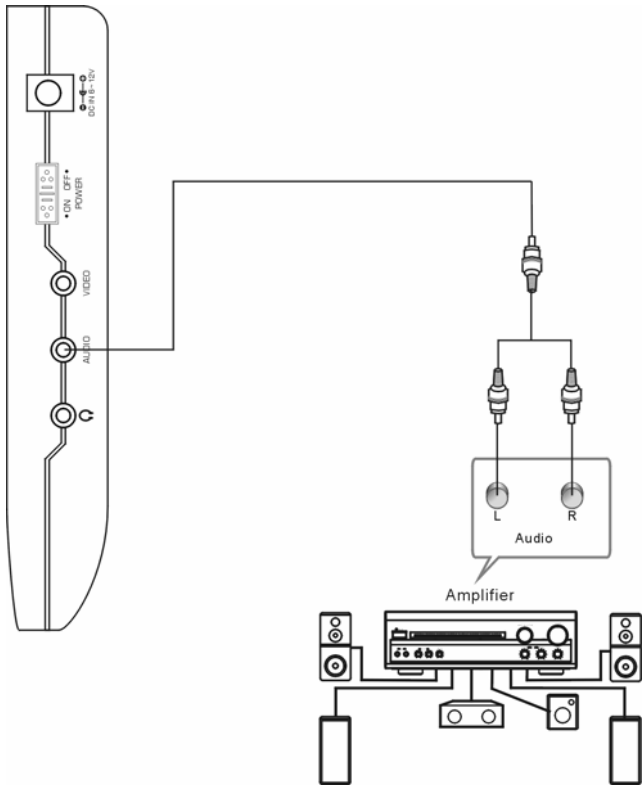

Hinweise:

1. Den Audioausgang auswählen.
2. Den Verstärker an den AV-Eingang des DVD-Players anschließen.

Vor Start der Wiedergabe:

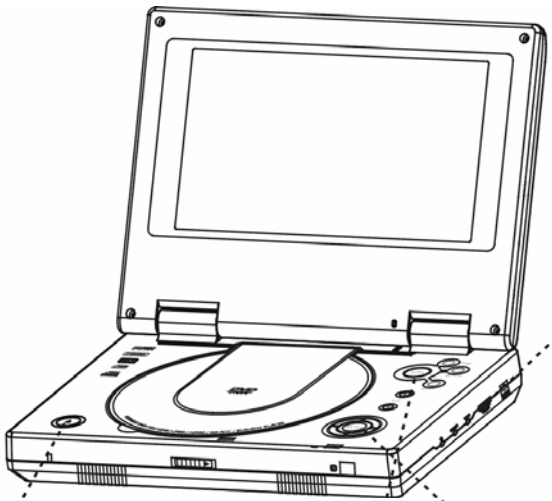

SCHRITT 1 - Drücken Sie auf POWER, um den Player zu starten. Am TV-Bildschirm wird das DVD-Logo eingeblendet.

SCHRITT 2 - Drücken Sie ÖFFNEN an der Bedienungsfront oder der Fernbedienung Sobald das Fach geöffnet ist, legen Sie eine Disk so ein, dass das Etikett nach Oben zeigt. Drücken Sie erneut ÖFFNEN, um das Diskfach zu schließen..

SCHRITT 3 - Drücken Sie ENTER an der Bedienungsfront oder der Fernbedienung Der Player liest und erkennt die Disk automatisch und startet die Wiedergabe.

MODUS
Drücken Sie einmal die Taste **MODUS.** Das folgende Menü wird eingeblendet. Farbe, Kontrast, Helligkeit, Rest. Drücken Sie erneut die Taste **MODUS,** um den gewünschten Parameter auszuwählen. Wählen Sie die gewünschten Parameter mit den Tasten Links ◂ oder Rechts ◂ aus

Systemeinstellungen

Drücken Sie, wenn Sie keine Disk im Player befindet, die Taste **SETUP**. Am Bildschirm wird das Einstellungsmenü eingeblendet. Bewegen Sie das markierte Band mit den Tasten VOR oder ZURÜCK zum gewünschten Punkt. Drücken Sie dann die EINGABETASTE, um das Untermenü aufzurufen. Im Untermenü greifen Sie mit der Taste [RECHTS] auf den gewünschten Bereich zu. Sie können das markierte Band mit den Tasten VOR oder ZURÜCK navigieren. Drücken Sie die EINGABETASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Taste LINKS, um das Untermenü zu verlassen. Sie können das EINSTELLUNGSMENÜ jederzeit durch Druck auf die Taste SETUP verlassen.

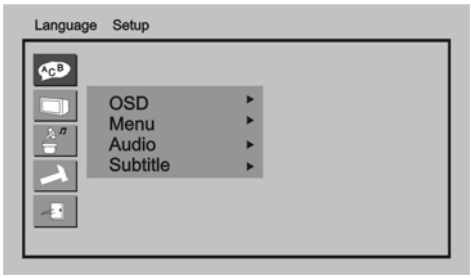

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Player sich im STOPP-Modus befindet, bevor Sie Einstellungen im SETUP-Menü vornehmen.
Nachfolgend erhalten Sie einige Beispiele für gelegentlich vom Endbenutzer vorgenommene Einstellungen:

Beispiel 1: Einstellung des Bildschirmverhältnisses

1. Drücken Sie die Taste [SETUP], um auf das EINSTELLUNGSMENÜ zuzugreifen. Drücken Sie die Taste [VOR] gefolgt von der [EINGABETASTE], um auf den TV-Typ zuzugreifen. Am Bildschirm wird folgendes Bild eingeblendet::

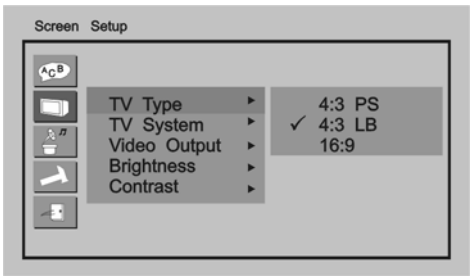

2. Drücken Sie die Taste [RECHTS], um auf das Untermenü rechts am Bildschirm zuzugreifen. Wenn der Bildschirm "Verbreitert" werden soll, bewegen Sie das markierte Band mit der Taste [VOR] auf die Option "BREITFORMAT". Bestätigen Sie Ihre Auswahl dann mit der EINGABETASTE. Unten am Bildschirm wird die Meldung "BREITFORMAT" eingeblendet.

3. Sie können das EINSTELLUNGSMENÜ durch Druck auf die Taste [SETUP] verlassen.

HINWEIS: Mit den Bildschirmverhältnissen, z. B. BREIT (16:9), NORMAL/PS (4:3) und NORMAL/LB (4:3) können Sie die DVD-Ausgabe an Ihren Monitor/Fernsehbildschirm anpassen. Das Verhältnis zwischen dem Film auf der Disk und dem Bildschirmverhältnis ist wie folgt:

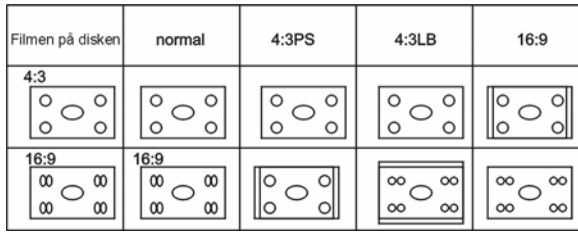

Beispiel 2: Einstellen der Kindersicherung

Eltern können mit diesem DVD-Player das Ansehen von Filmen bestimmter Kategorien unterbinden, insbesondere jener Filme, die nicht für Kinder geeignet sind. Die Filmbeschränkungskategorien werden durch die amerikanische Filmvereinigung (Motion Pictures Association of America) festgelegt: G, PG, PG-13 usw.

Die Einstellung ist wie folgt:

1. Drücken Sie die Taste [SETUP], um auf das EINSTELLUNGSMENÜ zuzugreifen. Halten Sie die Taste [VOR] gedrückt, bis "Allgemeine Einstellung" hinterlegt ist. Drücken Sie die [EINGABETASTE] und halten Sie [VOR] gedrückt, bis "KINDERSICHERUNG", wie folgt, hinterlegt ist.

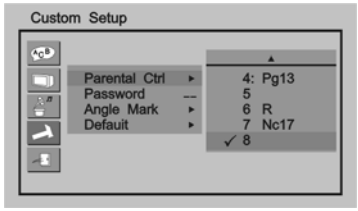

2. Drücken Sie die Taste [RECHTS], um auf das Untermenü rechts am Bildschirm zuzugreifen. Wenn Sie die Altersbeschränkung zu PG verändern möchten, drücken Sie die Taste [VOR] oder [ZURÜCK], bis der Punkt "3 PG" hinterlegt ist. Sie werden dann aufgefordert ein Passwort einzugeben. Sofern Sie dieses nicht geändert haben, lautet das Passwort ab Werk "9922". Geben Sie dieses über die Fernbedienung ein und drücken Sie zur Bestätigung die [EINGABETASTE]. Oder geben Sie Ihr persönliches Passwort ein.

3. Sie können das EINSTELLUNGSMENÜ durch Druck auf die Taste [SETUP] verlassen.

Beispiel 3: Einstellung der Bildschirmsprache

1. Drücken Sie die Taste [SETUP], um auf das EINSTELLUNGSMENÜ zuzugreifen. Halten Sie die [EINGABETASTE] gedrückt, bis "OSD SPRACHE", wie folgt, hinterlegt ist.

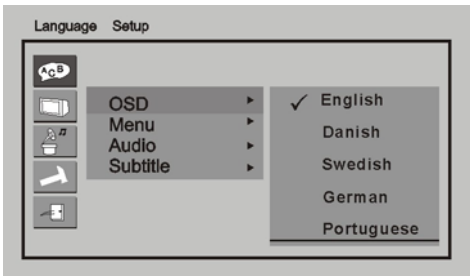

2. Drücken Sie die Taste [RECHTS], um auf das Untermenü rechts am Bildschirm zuzugreifen. Wählen Sie die gewünschte Bildschirmsprache (OSD) mit den Tasten [VOR] oder [ZURÜCK] aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [EINGABETASTE]. Die Menüs des Players werden in der gewünschten Sprache eingeblendet.

3. Drücken Sie die Taste [SETUP], um das EINSTELLUNGSMENÜ zu verlassen.

- Mit diesen Tasten geben Sie die Zeit sowie die Titel-, Kapitel- und Spurnummer ein
- Wenn eine entsprechende Einstellung am Bildschirm eingeblendet wird, drücken Sie die Tasten 0-10+, um die entsprechende Eingabe auszuwählen.
  Drücken Sie zur Bestätigung die EINGABETASTE.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A-B, um Punkt A auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um Punkt B auszuwählen. Der Player wiederholt automatisch den Abschnitt zwischen Punkt A und B.
- Drücken Sie A-B ein drittes Mal, um die A-B-Schleife aufzuheben und die Punkte A und B zu löschen.

Hinweis:
1. Während der CD-Wiedergabe müssen sich Punkt A und B auf der gleichen Spur befinden. Während der DVD-Wiedergabe können die Punkte A und B aus unterschiedlichen Kapiteln ausgewählt werden.
2. Diese Funktion ist Diskabhängig.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **STOP** (■), um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste **WIEDERGABE/PAUSE** (⏯), um die Wiedergabe an dem Punkt fortzusetzen, an dem Sie unterbrochen haben.

HINWEIS: Der Bildschirmschoner schaltet sich automatisch ein, wenn die Wiedergabe circa 5 Minuten unterbrochen ist (sofern der Bildschirmschoner aktiviert wurde).

Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY, um die aktuelle Zeitzählerposition einzublenden.

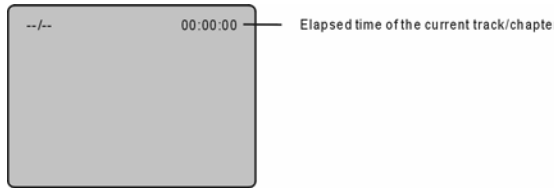

Drücken Sie erneut DISPLAY, um weitere Informationen zur aktuellen Disk einzublenden

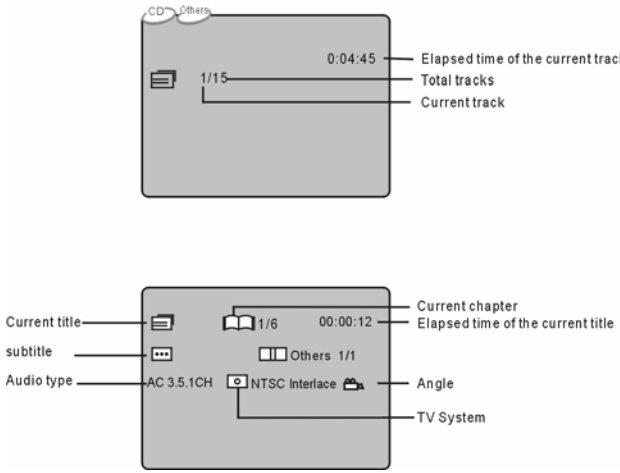

Drücken Sie während der Wiedergabe ZEIT. Nun wird das Menü [Titelsuche] wie folgt eingeblendet:

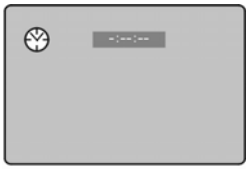

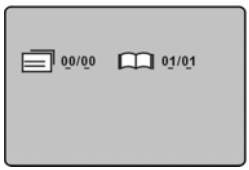

Hinweise:
1. Zeitsuche für die genaue Zeit im Film.
2. Im Modus Titel/Kapitel können Sie keine Werte auswählen, die die Gesamtzahl der Titel eines Kapitels überschreitet.
3.Bei einigen DVDs steht die Suchfunktion nicht zur Verfügung.

Geben Sie die gewünschte Zeit, Titel oder Kapitel mit den Zahlentasten ein und bestätigen Sie dann mit der EINGABETASTE. Drücken Sie erneut ZEIT und das Menü [Disksuche] wird wie folgt eingeblendet::

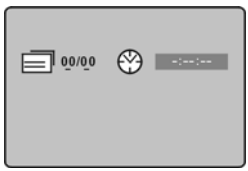

- Halten Sie während der DVD- oder CD-Wiedergabe die Taste >> gedrückt, um vorwärts zu spulen. Der Player gibt die Disk, wie folgt, in 2-, 4-, 8-, 16- und 32-Geschwindigkeit wieder:



- Drücken Sie die Taste **WIEDERGABE**, um die Wiedergabe fortzusetzen

- Halten Sie während der DVD- oder CD-Wiedergabe die Taste << gedrückt, um zurück zu spulen. Der Player gibt die Disk, wie folgt, in 2-, 4-, 8-, 16- und 32-Geschwindigkeit wieder:



- Drücken Sie die Taste WIEDERGABE, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- Drücken Sie ZUR. (⏮), um zu vorherigen Kapitel oder Titel zu wechseln.

- Drücken Sie WEITER (⏭), um zu nächsten Kapitel oder Titel zu wechseln.

- Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **WIEDERGABE/PAUSE ⏯,** um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie während der Wiedergabe **WIEDERGABE/PAUSE ⏯**, um die Wiedergabe zu unterbrechen
- Drücken Sie **WIEDERGABE/PAUSE ⏯**, um zur normalen Wiedergabe zurück zu kehren.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die abgelaufene Zeit des aktuellen Titels 10 Sekunden unterschreitet.

HINWEIS: Einige MP3- Disks und DVDs verfügen nicht über die 10-Sekunden-Introfunktion

MENU/PBC

- Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe, die Taste MENÜ, um zum programmierten Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie im Einstellungsmenü die Taste MENÜ, um zum Hauptmenü oder in den Stoppmodus zurückzukehren.
- Sie können die aktuelle Bildschirmeinblendung und einige Menüs jederzeit durch Druck auf die Taste MENÜ löschen.

HINWEIS: Diese Funktion ist Diskabhängig.

TITLE

- Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe TITEL, um das DVD-Titelmenü einzublenden bzw. den ersten Titel wiederzugeben.

HINWEIS: Diese Funktion ist Diskabhängig.

Drücken Sie während [PROGRAM] aktiv ist, die EINGABETASTE, um das Untermenü [PROGRAM] aufzurufen:

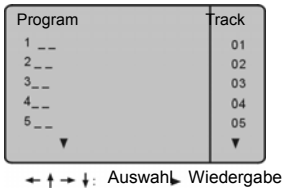

Geben Sie die Titelnummern in der gewünschten Wiedergabereihenfolge ein. Wählen Sie dann [PROGRAMMWIEDERGABE] und drücken Sie die EINGABETASTE, um die Titel in der programmierten Reihenfolge abzuspielen. Löschen Sie die eingegebenen Zahlen mit [Alle löschen]. Drücken Sie zur Bestätigung die EINGABETASTE.

Geben Sie die Titel- und Kapitelnummern in der gewünschten Reihenfolge ein. Wählen Sie dann [PROGRAMMWIEDERGABE] und drücken Sie die EINGABETASTE, um die Wiedergabe der Kapitel in der eingegebenen Reihenfolge zu starten. Drücken Sie die Tasten zweimal, um alle eingegebenen Zahlen zu löschen.

HINWEIS:
Die Programmierung ist nur möglich, wenn der Player sich im Modus 'Navigation aus' befindet. Drücken Sie die Taste PBC, um die Navigation auszuschalten.

- Drücken Sie einmal die Taste **FUNKTION**. Das folgende Menü wird eingeblendet. Schärfe, Farbe, Kontrast, Helligkeit, Rest. Drücken Sie erneut die Taste FUNKTION, um den gewünschten Parameter auszuwählen. Wählen Sie die gewünschten Parameter mit den Tasten Links ◂ oder Rechts ▸ aus.

STEP

- Drücken Sie während der Wiedergabe STEP, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Halten Sie STEP gedrückt, um den Rahmen einzublenden.
- Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe fortzusetzen.

REPEAT

- Drücken Sie WIEDERHOLUNG, um den zu wiederholenden Titel, das Kapitel und während der DVD-Wiedergabe 'Wiederholung AUS' auszuwählen.
- Drücken Sie WIEDERHOLUNG, um die Einmal Wiederholen, Alle Wiederholen und Wiederholung aus (CD und andere) auszuwählen.

VOL+ VOL-

- Drücken Sie die Taste VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste VOL-, um die Lautstärke zu verringern und leise zu stellen

MUTE

- Drücken SIE STUMM, um die Audioausgabe stumm zu schalten.
- Drücken Sie erneut STUMM, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

ANGLE

Während der DVD-Wiedergabe
- Drücken Sie die Taste **WINKEL,** um Szenen aus verschiedenen Kamerawinkeln anzusehen.
- Halten Sie die Taste **WINKEL** gedrückt, um zwischen den Kamerawinkeln umzuschalten.

HINWEIS: Diese Funktion ist Diskabhängig**.**

LANGUAGE

Während der DVD-Wiedergabe
- Halten Sie die Taste SPRACHE gedrückt, um Ihre Auswahl aus 8 Audio-Sprachen und Formaten auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion ist Diskabhängig.

SUBTITLE

Während der DVD-Wiedergabe
- Halten Sie die Taste **UNTERTITEL** gedrückt, um Ihre Auswahl aus 32 Untertitelsprachen auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion ist Diskabhängig.

- Bei der DVD-Wiedergabe wird die aktive Aufnahmesprache eingeblendet. Wenn eine SVCD oder VCD auf der linken, rechten Spur oder in Stereo wiedergegeben wird, wird die entsprechende Wiedergabeart eingeblendet.
- Bei der Wiedergabe einer zweisprachigen VCD können Sie die gewünschte Sprache auf Tastendruck auswählen.

- Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die Taste ZOOM, um das Bild wie folgt zu vergrößern:

ZOOM X1 → ZOOM X2 → ZOOM X4

BEDIENUNG DER MP3-FUNKTION

MP3 ist ein Audiokompressionsmodus, der Ebene 3 des internationalen Standard MPEG nutzt, wobei das Klangsignal mit einer Rate von 12:1 komprimiert wird. Auf einer MP3 Disk können 600 Musikminuten oder über 170 Musikstücke aufgenommen werden und dieses Format übertrifft die Klangqualität von CDs.

Wiedergabe einer MP3-Disk
Dateimenü der MP3-Wiedergabe

Bei der Wiedergabe einer MP3-Disk können 2 Datei-Menüs durch Druck auf die Taste PLAY ausgewählt werden: Dateiliste, Ordner

1. DATEILISTE
Sie können die abzuspielenden Dateien auswählen, indem Sie gleichzeitig die Pfeiltaste ▲ und die ENTER-Taste drücken bzw. geben Sie die entsprechende Zahl ein gefolgt von einem Tastendruck auf ENTER, um die Auswahl direkt zu treffen Am Bildschirm wird die "AKTUELLE TITELNUMMER" eingeblendet.

2. Ordner
Drücken Sie nach Einblendung des Menüs gleichzeitig die rechte oder linke Pfeiltaste und die Taste ENTER, um auf das Untermenü und dessen Inhalt zuzugreifen.

JPEG

JPEG nutzt die effizienteste und geläufigste Kompression für die Bildspeicherung und als Speicherformat.
Selbst wenn Bilder um das 15- bis 20-fach komprimiert werden, ist ihr Effekt noch gut. Das Format wird von den meisten Bildverarbeitungssoftwares unterstützt, ist ideal für die Speicherung geeignet, die Dateien sind klein und die Anwendung einfach Dieses Gerät kann CDs im JPEG-Format lesen.
Wählen Sie die gewünschte Bildwiedergabe durch Druck auf die entsprechende Taste aus.
1. Legen Sie die Disk richtig ein. Das Gerät durchsucht die Disk-Informationen.
2.Wählen Sie die gewünschte Bildwiedergabe durch Druck auf die entsprechende Taste aus.
3. Bilder können nur durch Druck auf die entsprechende Zahlentaste ausgewählt werden.

Wiedergabeauswahl mit dem Menü
1. Legen Sie die Disk ein. Das Gerät durchsucht die Disk-Informationen und da Hauptmenü wird am Bildschirm eingeblendet.
2. Wählen Sie das Bild mit den Richtungstasten aus und drücken Sie die Taste PLAY.
3. Während des Stopp-Modus wählen Sie andere Bilder ebenfalls mit den Richtungstasten aus.
4. Während des Stopp-Modus wählen Sie den ersten Dateipunkt auf der rechten Seite aus. Drücken Sie dann die Taste PLAY, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Kundendienst bemühen, versuchen Sie bitte ein Problem anhand der folgenden Übersicht zu beheben.

- KEIN BILD ODER KEIN TON
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ordnung ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

- BILD ABER KEIN TON
- Vergewissern Sie sich, dass die die Anschlüsse an den Audiobuchsen richtig vorgenommen worden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Audioanschluss nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke auf VOL/CH eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Audio-Anschlüsse korrekt vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richten AV-Eingang für TV gewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Audio nicht stumm geschaltet ist.

- TON ABER KEIN BILD
- Vergewissern Sie sich, dass die die Anschlüsse an den Videobuchsen richtig vorgenommen worden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richten AV-Eingang für TV gewählt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Videoanschluss nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Video-Anschlüsse korrekt vorgenommen haben.

- BILD- ODER TONSTÖRUNG
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Audioeinstellungen richtig vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disk keine Flecken aufweist oder verschmutzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der AV-Anschluss am Ausgabeanschluss nicht beschädigt ist.

- EINBLENDUNG "BAD DISK"
- Vergewissern Sie sich, dass die Disk nicht zerkratzt, beschädigt oder verformt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Flecken auf der Disk sind bzw. dass diese nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Disk-Format mit dem Player kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Software-CD eingelegt haben. Sollte dies der Fall sein, starten Sie den Player bitte neu.

- DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der Fernbedienung nicht leer sind.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor des Geräts.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem IR-Sensor.

- DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT
- Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

- EINBLENDUNG 'NO DISC'
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Disk richtig in das Fach eingelegt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disk verkehrt herum eingelegt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disk weder verformt, noch fleckig oder verkratzt ist.

Typ	DVD Player
Modell	MT-704
Wiedergabemodus	NTSC/PAL
Disk-Medien	DVD, CD, MP3, MPEG4, CD-R/W, HDCD, JPEG, DVD-R/W
Videomerkmale	
Video S/N Verhältnis	≥ 65 dB
Auflösung	≥ 500 Zeilen
Audiomerkmale	
Frequenzgang	fs 96 KHz : 20 HZ - 20 Khz: +/- 1 dB
Audio S/N Verhältnis	≥ 90 dB
Aussteuerungsbereich	≥ 90 dB
Entzerrung	< 0,01 %
D/A-Wandler	96 Khz/24 Bit
Ausgabemerkmale	
Videoausgabe	1 Vp-p (75 Ω)
Audioausgabe	
Strombedarf	GS IN 6≈12 V
Größe	260 x 156 x 37 mm
Gewicht	0,8 Kg

Die technischen Daten unterliegen Veränderungen ohne Vorankündigung.

Zubehör:

1. Fernbedienung 1 St. 2. Audio-Video-Kabel 1 St. 3. Bedienungsanleitung 1 St.
4. WS-Adapter 1 St. 5. 12 V-Adapter (für Pkw) 1 St. 6. Tasche 1 St.
(Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile vorhanden sind).

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder andren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com